



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



A. Soportes A

Únicamente para instalación a pared
(No incluidos en el paquete)

B. Soportes B

C. Cortina

D. Tornillos

E. Arandelas

F. Tuercas

G. Tornillos

H. Chazos

I. Seguro




3
Tome el tornillo "G" y ensamble el soporte al chazo previamente instalado en la pared.



1
Ubique la cortina en la posición en la que desea instalarla, con un lápiz marque la posición donde ubicará los tornillos. (Tenga en cuenta que estos deben estar a unos 15 cm de cada extremo de la cortina).


Con el taladro, abra los orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos suministrados. (Tenga en cuenta que los chazos son únicamente para instalar en paredes y techos sólidos. En caso de tener drywall o madera, le recomendamos pedir asesoría).

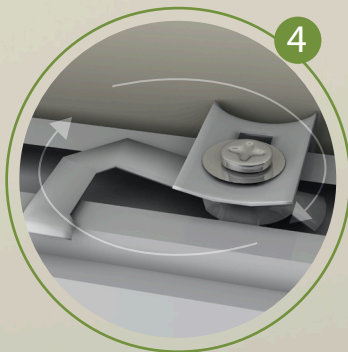

4
Con el soporte instalado en la pared instale la cortina girando el soporte y asegurándolo a la ranura superior de la cortina.



2
Instalación a pared: Tome el tornillo "D" con la arandela "E" y fije el soporte "A" y "B", asegurándolo con la tuerca "F" (Repita este procedimiento con los dos soportes).

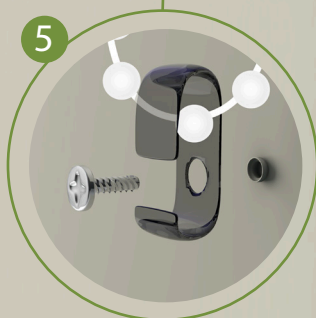

5
Una vez la cortina este instalada extienda la cadena, mida el lugar en el cual desea instalar el seguro de la cadena "I".

Marque con un lápiz el lugar en el cual desea instalar el seguro, luego con el taladro, abra los orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos y asegure el seguro con el tornillo suministrado.



Instalación a techo: Únicamente debe usar el soporte "A", Tome el tornillo "G" y atornille el soporte al chazo previamente instalado en el techo, no olvide hacer uso de la arandela.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: Instale el sujetador de cadena a la pared y reduzca el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños. Revise con regularidad el sujetador de cadena para verificar que no se afloje o suelte. Con el tiempo el dispositivo se puede desajustar y generar un potencial peligro de asfixia o estrangulación.

GARANTÍA: Nuestros productos están hechos bajo los más estrictos estándares de calidad. Sin embargo, si tiene algún problema con las piezas o con las telas, que no se deban al uso inadecuado o mal manejo de las mismas, es decir, por productos defectuosos, ofrecemos una garantía de 1 año sobre el producto desde la fecha de compra.